



Montageanleitung

Stecker F3415 + Kabel 130660


1 Außenmantel entfernen

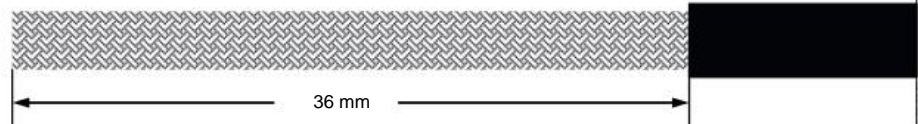


2 Schirmgeflecht zurückschieben und Innenleiter absolieren

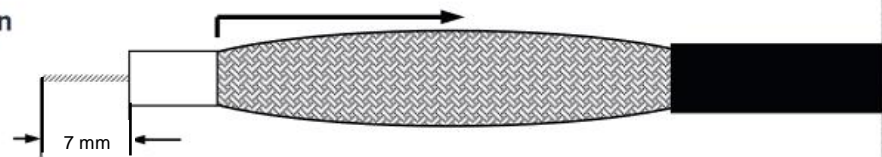


3 Hintere Verschraubung, Klemmkonus und Klemmhülse auf das Kabel schieben

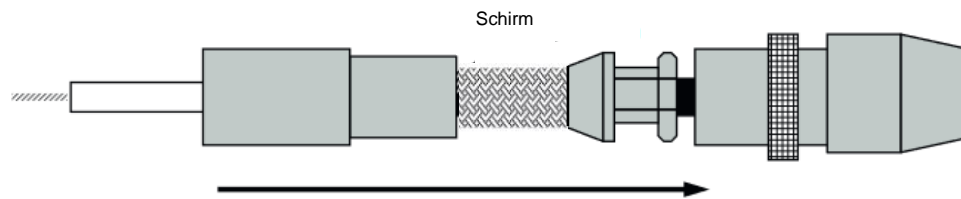

4 Kunststoffhülse mit Innenleiterkontakt aufschieben und Kontaktstift anlöten

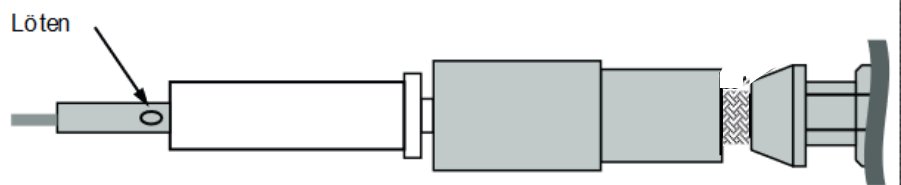

5 Anordnung mit großer Kunststoffhülse und Steckergehäuse zusammenschieben

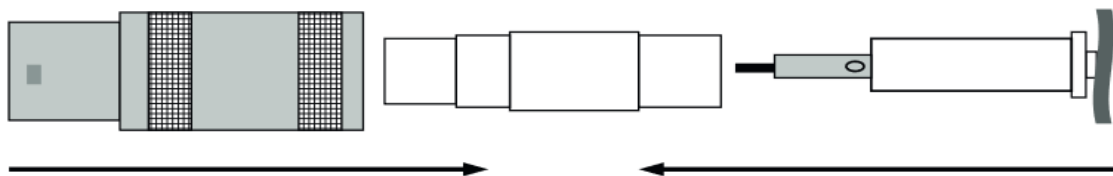

6 Es muss darauf geachtet werden, dass der Schirm zwischen Massehülse und Spannzange flächig geklemmt ist.

Überstehendes Schirmgeflecht abschneiden und Stecker zusammenschrauben!

